


# Sac à dos 3C

Placer des repères de chaque côté  
à 6 cm (hauteur poches int)  
et à 3 cm (haut compart int)



## Couper 2 x doublure

De manière générale, posez des repères sur vos pièces  
le milieu doit toujours être indiqué, sur le bas et le haut de  
chaque pièce

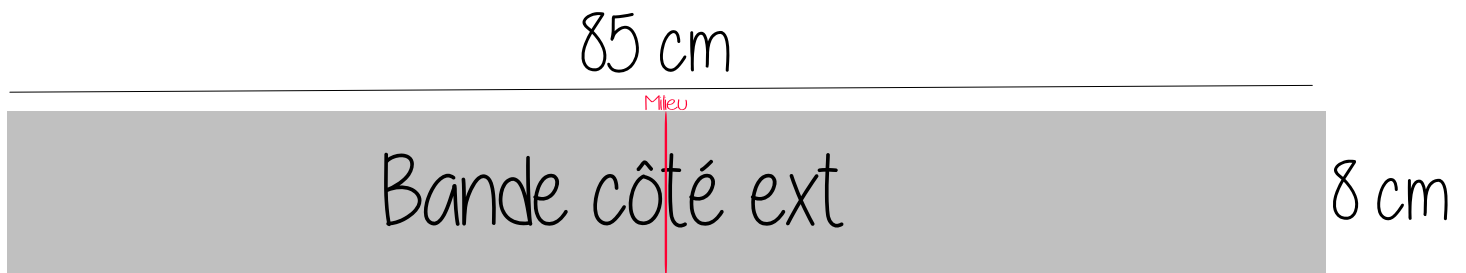

## Couper 1 x tissu ext

