

TUTORIEL :

FABRIQUER UN PORTANT DE VETEMENTS POUR POUPEES

Matériel nécessaire :

- J'ai acheté, dans un magasin de bricolage, un kit étagère à 3€ et des poussières. Ce kit est plutôt complet car il comprend la planche (avec les bords travaillés), les deux équerres, deux petites pièces en bois avec des trous préformés, et un sac contenant les vis.



- J'ai également rajouté dans mon panier un tourillon d'un mètre (1€ et des poussières). Je ne me souviens plus du diamètre mais à vous de l'adapter à vos cintres.
- Et j'ai récupéré chez moi une planche d'un mètre, que j'ai sciée. Vous en trouverez facilement dans votre magasin de brico pour pas trop cher.

- Des vis à bois, auto-perforeuses (2€ le sachet). Un sachet de diamètre 4 et longueur 30mm suffit.



Outils nécessaires :

- Une scie sauteuse
- Une perceuse visseuse-dévisseuse
- Un mètre
- Un crayon à papier



Etapes de fabrication :

1. Commencer par scier la planche en deux morceaux de 45 cm de longueur.




L'épaisseur de votre importe peu ; il faut juste qu'elle soit assez épaisse pour plus de solidité. La mienne doit faire environ 2cm d'épaisseur. Les deux montants de votre portant sont prêts !



2. Poser ces deux montants debout sur la tablette de l'étagère. Poser le tourillon pour mesurer la longueur nécessaire. Scier le tourillon à la longueur ainsi marquée. Le

tourillon mesure maintenant l'espace entre vos deux montants. Vous venez de faire la barre qui accueillera vos cintres.

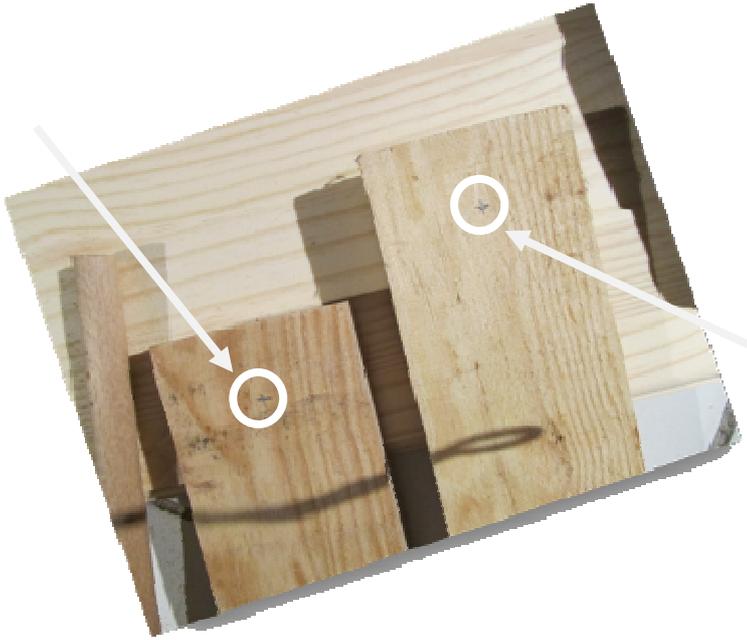

3. Repérer sur les deux montants l'emplacement de la barre. Ici, j'ai mesuré environ 2,5cm du haut du montant, et repéré le milieu.

4. S'armer de la perceuse-visseuse, et visser la barre entre les deux portants, en prenant comme repère les deux marques pour l'emplacement des vis. Veiller à bien placer la barre en face de la vis qui doit traverser le montant pour venir s'enfoncer dans la barre.
5. Visser maintenant les deux montants au socle, en repérant sous le socle l'emplacement des deux vis (deux par montant, donc 4 vis en tout).
6. J'ai rajouté les deux petits morceaux de bois pré-troués sous le socle pour faire les pieds. Je les ai placés par-dessus les vis des montants, et j'ai recouvert les têtes de vis d'un patin de feutre.



7. Cette étape est

facultative :

j'ai utilisé les deux équerres et le reste du tourillon, que j'ai « calé » sur le bas du portant pour poser les petites chaussures.

Et voilà ! Votre portant est terminé ! Il est robuste en plus !
Vous pouvez maintenant le peindre et le décorer !



Coût total environ 7€

Bon bricolage !

<http://www.lefilensoi.canalblog.com>

<http://www.facebook.com/#!/pages/Les-Poupz/122066647885154>

