

Réalisation de la trousse :



Prenez la partie arrière de la trousse. Centrez le biais, plié en deux avec le petit anneau métallique, dans le bas (l'anneau vers l'intérieur du tissu). Pré-cousez. Placez ensuite le bas épinglé du panneau dépliant sur le haut de la trousse, de sorte que la dernière ligne de couture du panneau (représentée par la ligne jaune sur la photo) se trouve à **1cm** sous les encoches carrées. Cousez un rectangle au point droit, sous la ligne, pour assembler le tout (et ainsi fermée l'ouverture du panneau).



Faites un double rentré d'1cm sur le haut de la partie à poches. Cousez au point droit près du bord. Posez-le sur la partie avant de la trousse. Epinglez le contour (sauf le dessus). Pré-cousez dans la marge. Cousez ensuite au point

droit la verticale du milieu, deux verticales de **9cm** de haut situées à **13cm** de part et d'autre du milieu. Reliez ensuite horizontalement les 2 petites verticales.





Prenez la tirette de 25cm. Pliez vos 2 mini carrés en 2 et posez-les à chaque extrémité (la pliure du tissu vers la tirette). Piquez au point droit le long de la pliure.





Prenez la tirette en sandwich entre la partie avant de la trousse (avec les poches) et une doublure, endroit contre endroit (l'endroit de la tirette vers le tissu extérieur). Piquez au point droit, vérifiez, surfilez. Retournez sur l'endroit. Surpiquez toutes les épaisseurs le long de la tirette.



Prenez l'autre côté de la tirette en sandwich entre la partie arrière de la trousse (bien dégager le panneau dépliant vers le bas) et l'autre doublure, endroit contre endroit (l'endroit de la tirette vers le tissu extérieur). Retournez sur l'endroit et surpiquez toutes les épaisseurs le long de la tirette.

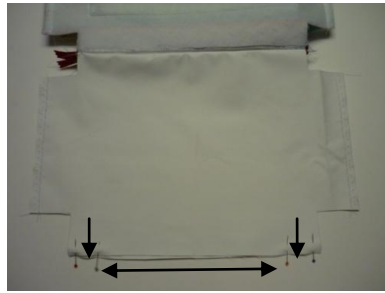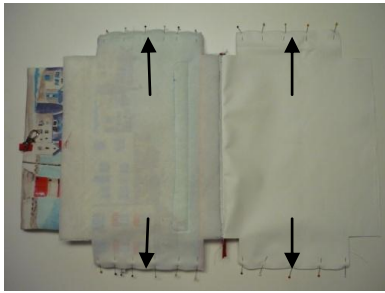

Ouvrez la tirette à moitié. Faites correspondre d'un côté les 2 doublures et de l'autre côté les deux parties extérieures de la trousse. Epinglez chacun des 4 côtés (pas les encoches). Assemblez en surfilant. Fermez également les extrémités du bas de la doublure, le reste constituant l'ouverture finale.

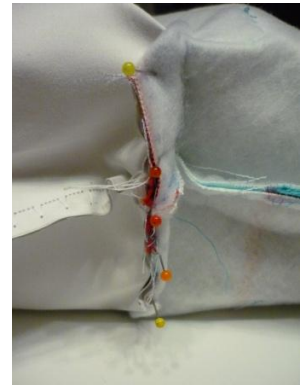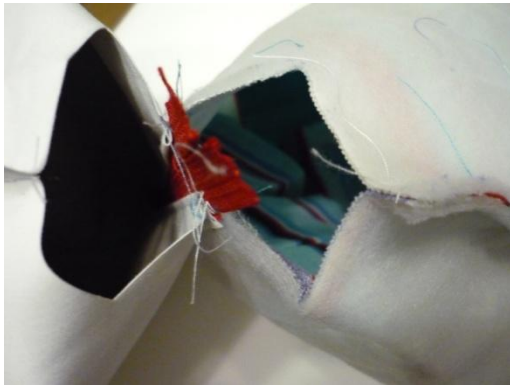

Ouvrez les encoches de chaque côté des extrémités de la tirette et aplatissez les angles « en berlingot ». Faites correspondre l'ouverture aplatie de la doublure avec l'ouverture aplatie de la trousse extérieure. Epinglez toutes les épaisseurs ensemble et assemblez en surfilant. Faites de même de l'autre côté.



Epinglez le bas de la trousse extérieure (faites bien rentrer le panneau dépliant). Assemblez en surfilant. Ouvrez les encoches des côtés et aplatissez dans l'autre sens. Epinglez et assemblez en surfilant. Faites de même de l'autre côté ainsi qu'aux deux encoches de la doublure.



Retournez la trousse sur l'endroit par l'ouverture de la doublure. Procédez délicatement pour ne pas croquer le crystal de la pochette. Rentrez les tissus au niveau de l'ouverture. Epinglez et cousez au point droit près du bord. Votre trousse est terminée !