



## Matériel :

- Feuille de transport sale ou plus assez collante
- Décol'adhésif ou acétone
- Détergent/dégraissant puissant
- Masking tape de peintre
- Colle re-positionnable en bombe

1. Travaillez dans un endroit bien aéré ou mieux, à l'extérieur.

2. Versez le décol-adhésif ou l'acétone sur votre feuille de transport.

3. Étalez le décol'adhésif/ acétone et frottez énergiquement toute la surface de votre feuille de transport avec la brosse.




4. Vous obtenez une sorte de « boue mousseuse » dans laquelle flottent les particules de papiers/tissus/flex qui étaient collées sur votre feuille de transport.

5. Passez votre feuille de transport sous l'eau chaude. Elle sera « grasse », comme huileuse. Si des zones collantes persistent, redémarrez à l'étape 1 pour une seconde application de décol'adhésif.


6. Versez du détergent sur votre feuille de transport. Étalez et frottez à nouveau avec votre brosse sur toute la surface.



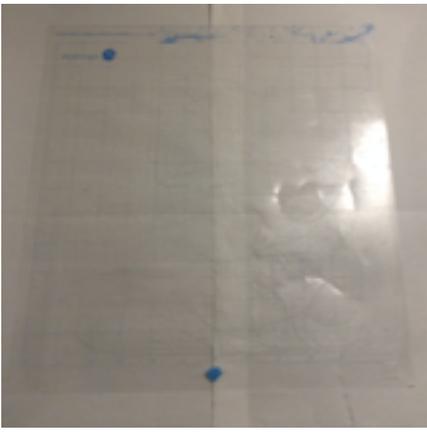

7. Passez votre feuille de transport sous l'eau chaude puis séchez-la. Elle ne doit être ni collante ni grasse.  
Si des zones collantes persistent, redémarrez à l'étape 1.  
Si des zones grasses persistent, redémarrez à l'étape 5 pour éliminer les dernières zones grasses.

8. Placez le masking tape sur le pourtour de votre feuille de transport en alignant le bord du tape avec le bord du quadrillage de repérage de la zone de découpe.  
Protégez la zone où vous allez travailler en plaçant du papier journal/essuie-tout sous votre feuille de transport.

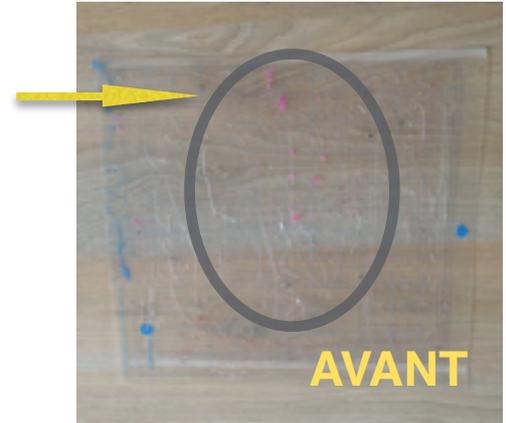

9. Vaporisez la colle repositionnable sur votre feuille de transport en passant une fois sur toute la surface horizontalement de droite à gauche puis une seconde fois de haut en bas (forme un « quadrillage » permettant de passer sur toute la surface).

10. Retirez le masking tape des bords de votre feuille de transport.

11. Videz la buse de votre bombe de colle pour éviter qu'elle se bouche et pouvoir vous en resservir par la suite.  
Etape à faire à l'extérieur sans rien autour de vous).  
Placez-la à la verticale mais tête en bas et vaporisez jusqu'à ce que plus rien ne sorte (sauf de l'air).

